

3 TYPES DE PINCES DISPONIBLES SUR LE SYNCHROGRIF 115



A811 SYN (2 dents)
pour balles rondes



A809 SYN (3 dents)
pour balles rondes
 $\varnothing > 1,60$ m



A810 SYN (4 dents)
pour balles rondes
et rectangulaires



SYNCHROGRIF 115



Cette option (à prévoir à la commande) permet un changement rapide des bras de pinces afin de monter un jeu de bras pour balles enrubannées en lieu et place des pinces avec dents.



PUBLIMAGE • 03 25 90 77 85 - 07/2011 - Photos non contractuelles



BUGNOT

FRANCE :

52270 ROCHE-S-BETTAINCOURT

Tél. : 33 (0)3 25 01 31 18 - Fax : 33 (0)3 25 01 37 47

Site : www.bugnot.com - E-mail : bugnot@wanadoo.fr

DEUTSCHLAND :

06648 Braunsroda - Nr 46

Tél. (49) 03 44 67 40 40 65 - Fax : (49) 03 44 67 40 40 66

E-mail : bugnot@web.de



Changement de position du chariot

Le chariot se déplace sur deux glissières par gravité, en inclinant l'angle de cavage du chargeur



DEUX POSSIBILITÉS POUR DEVERROUILLER LE CHARIOT

Système breveté

1 Commande manuelle standard



Pour changer de position, il faut tirer sur la poignée quand le mat du SYNCHROGRIF 115 est horizontal


2 Commande à distance électrique



Ouverture hydraulique des bras depuis le poste de conduite, puis déverrouillage électrique du chariot quand le mat du SYNCHROGRIF 115 est horizontal (Impossible au-delà de 20° vers le haut)



Chariot en position basse

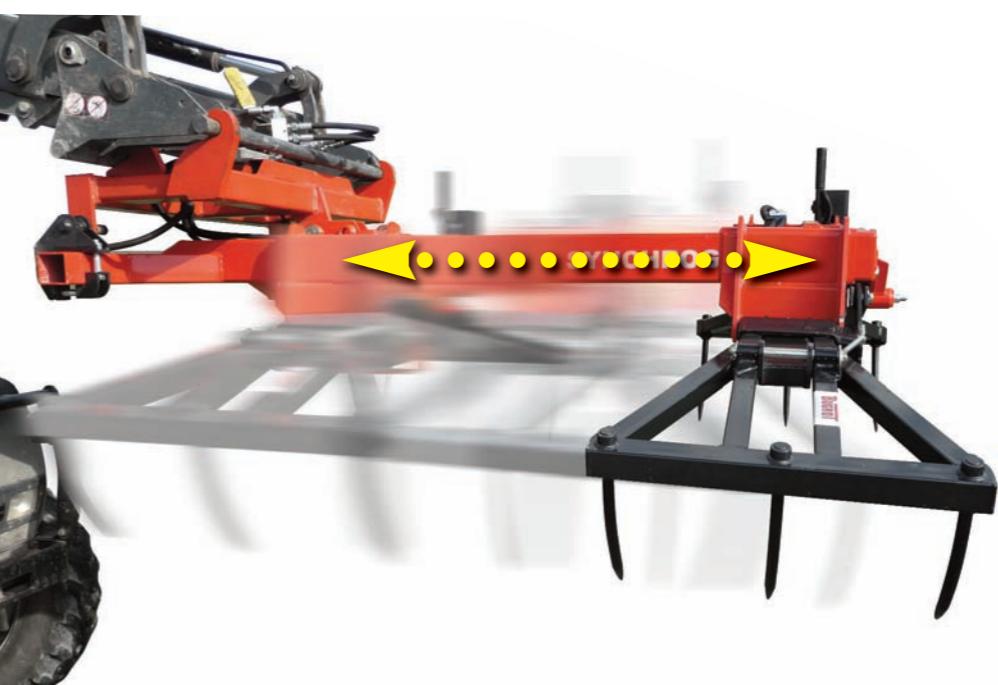


Déplacement du chariot



Chariot en position haute

BUGNOT

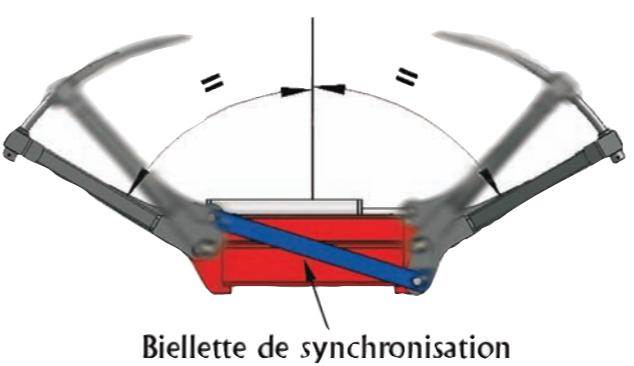

Synchronisation des pinces
=
confort d'utilisation